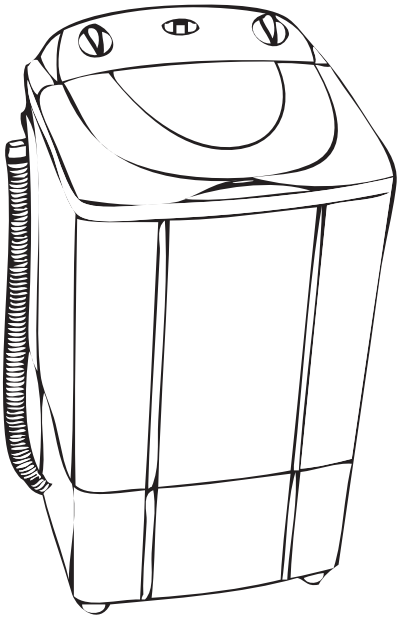

Por favor antes de utilizar el producto lea este manual cuidadosamente para asegurar un correcto uso de la máquina y también por su seguridad.

Lavadora
Tanque Sencillo
K-WM14S

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Nombre de las partes

Ajuste de accesorios

Coloque la rosca de la manguera en la punta de la manguera de desagüe y luego conecte la manguera de desagüe a la base de la lavadora hasta que ajuste.

Antes de usar la lavadora

1. Coloque la lavadora en una superficie nivelada.
2. Conecte la manguera de llenado al puerto “Entrada de agua” y al suministro
3. Acueste la manguera de desagüe con su puerto hacia la zona de drenaje.
4. Conecte el terminal de tierra. (Por favor asegúrese que el terminal ha sido conectado adecuadamente a tierra para evitar choques eléctricos).
5. Conecte la lavadora al suministro eléctrico.

Advertencia

1. El cable eléctrico de esta máquina está conectado especialmente. No modifique ni trate de manipularlo usted mismo. Si existe algún daño en el cable de poder, diríjase al centro de servicio autorizado más cercano.
2. Si percibe cualquier ruido o vibración anormal, detenga la máquina y revise lo que ocurre. (Ver Problemas y Reparación)
3. Gire la perilla “Tiempo de lavado” sólo de manera ascendente (ejemplo de 0 a 5). Evite girarla en dirección en contra de las manecillas del reloj.
4. Nunca coloque agua a más de 60ºC en la tina, ya que las áreas de plástico tales como el agitador pueden deformarse.
5. Asegúrese de que no haya cuerpos extraños en la lavadora antes de empezar.
6. No lave más ropa de la sugerida en un mismo ciclo de lavado.
7. No coloque objetos pesados o calientes en la tapa de la máquina.
8. No utilice ácidos pesados, alcalinos u otros componentes orgánicos cuando lave.

Lavar

1. Coloque el "Seleccionador de lavado" en la posición "FUERTE" o "NORMAL".
2. Coloque la ropa que desea lavar en la tina. Seleccione el nivel de agua de acuerdo al peso y material de la ropa.
3. Agregue una cantidad adecuada de detergente en la tina.
4. Seleccione el tiempo de lavado de acuerdo al tipo de tela y la suciedad de la ropa (Ver Advertencias Ítem 3). Gire la perilla de tiempo de lavado y presione el "Seleccionador de Lavado".
5. Cuando haya acabado el lavado, retire la ropa de la tina y seleccione "DESAGÜE" del "Seleccionador de lavado".

Sugerencias de Lavado

1. Cuando vaya a lavar tela de algodón o de lino que esté muy sucia, enjuáguela primero hasta que el agua salga limpia. Luego lávela en agua con detergente para así reducir el consumo de detergente y mejorar el efecto del lavado.
2. Agregue una pequeña cantidad de detergente en los puños, el cuello y otras áreas muy sucias. Frótelos a mano o con un cepillo.
3. Utilice detergente líquido o de alta calidad con menos espuma.
4. Utilizar agua tibia puede mejorar los efectos del lavado (nunca por encima de los 60°C).

Modo de Lavado y Tiempo de Lavado

Tipo de Tela	Seda, Lana	Algodón, Lino	Algodón & Cáñamo
Seleccionador de Lavado	NORMAL	NORMAL	FUERTE
Tiempo de lavado (minutos)	2-5	5-10	10-15
Tiempo de enjuague (minutos)	2-3	3-5	5-8

Problemas y Reparación

Síntoma	Posible causa	Reparación
No funciona	Fallo de energía o caída del enchufe	Inserte bien el enchufe
	Caída de la correa en V	Coloque la correa en V adecuadamente
	Polea suelta	Ajuste el tornillo de la polea
	Cuerpo externo atasca agitador	Retire el cuerpo externo
Ruido y vibración anormal	Fricción entre el agitador y la tina	Ajuste el espacio entre ellos
	Cuerpo externo atasca agitador	Retire el cuerpo externo
	Correa en V sobre ajustada	Ajuste adecuadamente
Agitador corre a velocidad baja	Afloje la correa en V	Ajuste adecuadamente o remplace con nuevos tornillos
	Los tornillos del motor están sueltos	Ajuste la correa en V y los tornillos

Lista de Empaque

Nombre	Cantidad
Lavadora de tina	1
Manguera de desagüe	1
Guía de usuario	1

Especificaciones

Voltaje	110V
Frecuencia	60Hz
Capacidad de Lavado	7 Kg
Potencia de Lavado	320 Kg
Bomba de Desagüe	No tiene

KALLEY

Electrodomésticos